

Návod k údržbě a obsluze oken, dveří a prosklených fasád

Údržba a čištění hliníkových oken a dveří a fasád

Hliníková konstrukce a skleněná výplň se myjí mýdlovou vodou (pH mezi 5 a 8). Nepoužívat rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.) nebo brusné prostředky (kovová vlna nebo brusný papír). Pokud využíváte služeb firem zabývajících se čištěním, informujte je prosím o těchto zásadách.

Čištění AL konstrukce venkovské oblasti, kde prší, provádět 2x ročně. V průmyslovém prostředí, nebo u plaveckých bazénů, provádět čištění 4x ročně. Díly, které nejsou vystaveny dešti, musí být čištěny 4x ročně.

Vždy před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.

UPOZORNĚNÍ:

Ochranné fólie z hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.


Údržba kování oken

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry uzavírací kameny. Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

Okenní křídlo nesmí být vystaveno jinému přídavnému zatížení než od vlastní hmotnosti. Nenarážejte nebo netlačte okenní křídlo na okraj stavebního tvaru(špalety). Nevkládejte žádné předměty mezi rám a křídlo.

V případě potřeby, ponechte seřízení oken odborné firmě. Při montáži jsou okna seřizena, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

Funkce a obsluha oken s paralelně odstavně posuvným křídlem

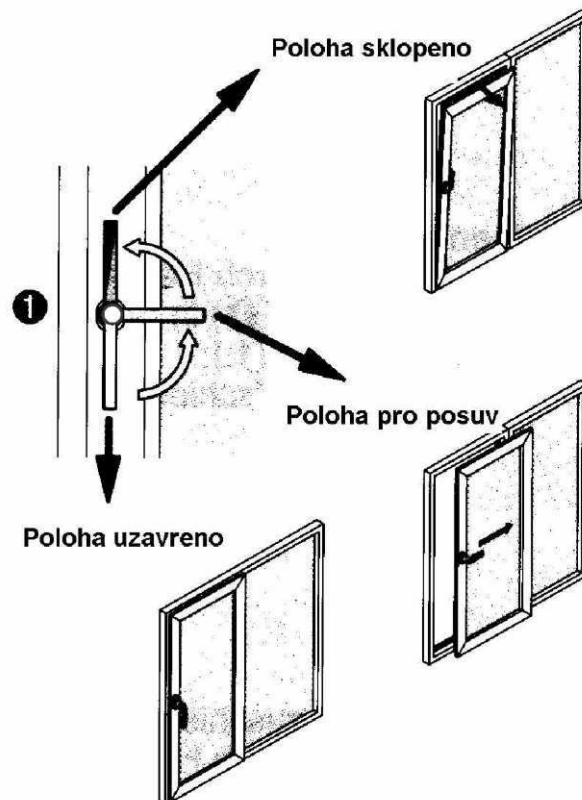

sklopné postavení

-při uzavřeném stavu otočit kliku okna o 180° nahoru a okno sklopit **zavření**

ze sklopného postavení -křídlo zaklapnout a kliku otočit dolů o 180°


posuvné postavení

-kliku okna otočit vodorovně, křídlo vysunout, po vysunutí, celé křídlo táhnout do strany a odsunout. Před koncovým dorazem křídlo ručně přibrzdit. **zavření z posuvného postavení**

-křídlo přisunout, zastavit v koncové poloze. Před koncovým dorazem křídlo ručně přibrzdit. Křídlo zatlačit obouruč do postavení pro uzavření a kliku otočit dolů.

Nikdy neotáčejte klikou v jakékoli otevřené poloze. Hrozí vypadnutí křídla!!!

Funkce a obsluha oken s otevíravým a otevíravo-sklopným křídlem

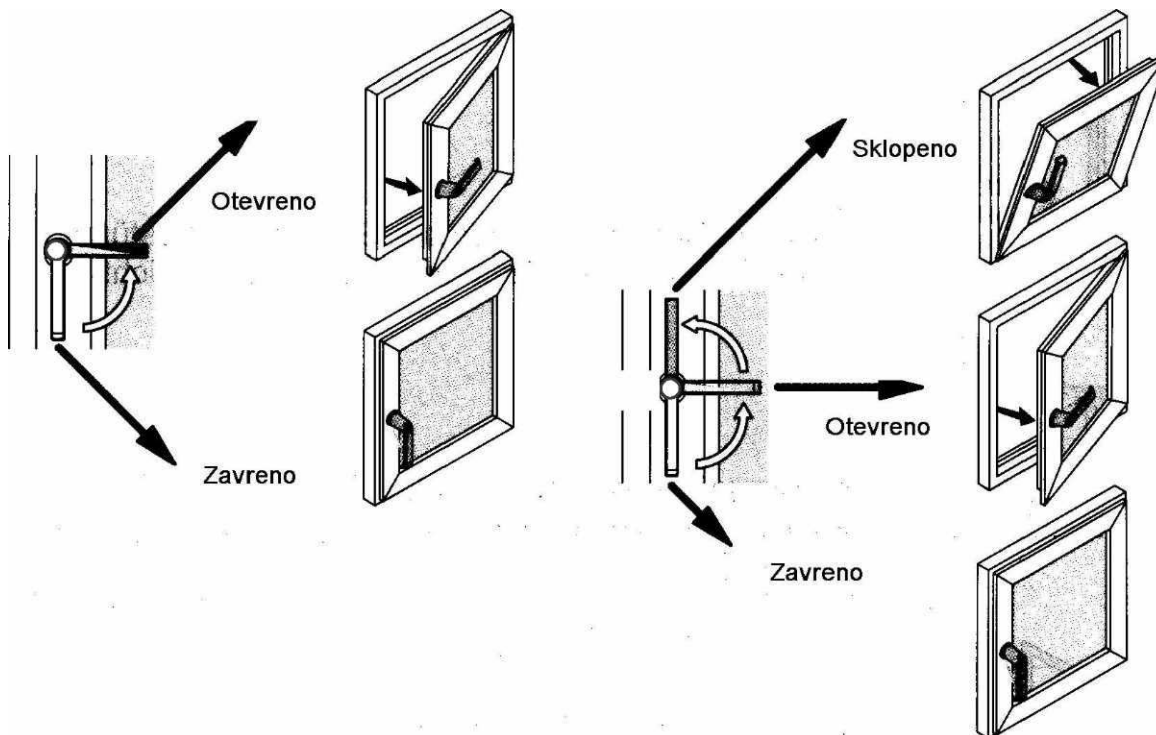

sklopné postavení

-při uzavřeném stavu otočit kliku okna o 180° nahoru a okno sklopit **zavření**

ze sklopného postavení

-křídlo zaklapnout, zastavit v uzavřené poloze a kliku otočit dolů o 180°

otvíravé postavení

-kliku okna otočit vodorovně, křídlo otevřít

zavření z posuvného postavení

-křídlo zavřít, zastavit v uzavřené poloze, kliku otočit dolů.

Nikdy neotáčejte klikou v jakékoli otevřené poloze. Hrozí vypadnutí křídla!!!

Návod na obsluhu a údržbu s dveří

- dveřní panty 1 x ročně promazat
- závoru a střelku zámku 1 x ročně promazat
- dveřní křídlo nezajišťovat v otevřené poloze pomocí klínů a zarážek na straně u pantů
- v případě svěšení pantů a dveřního křídla svěřit seřízení odborné firmě
- v případě nepřiměřeně rychlého pohybu dveřního křídla seřídít samozavírač
- při větru zamezit úderu dveřního křídla jeho úplným dovřením
- v případě porušení skleněné výplně svěřit zasklení odborné firmě
- u únikových dveří 1 x ročně provést kontrolu provozuschopnosti PBZ

Dveřní křídlo nesmí být vystaveno jinému přídavnému zatížení než od vlastní hmotnosti.

Nenarážejte nebo netlačte dveřní křídlo na okraj stavebního tvaru(špalety). Nevkládejte žádné předměty mezi rám a křídlo.

V případě potřeby, ponechte seřízení dveří odborné firmě. Při montáži jsou dveře seřizeny, potřeba dalšího seřízení po předání zakázky není předmětem reklamace.